




KONICA MINOLTA

bizhub 360/420/500

Lietotāja rokasgrāmata

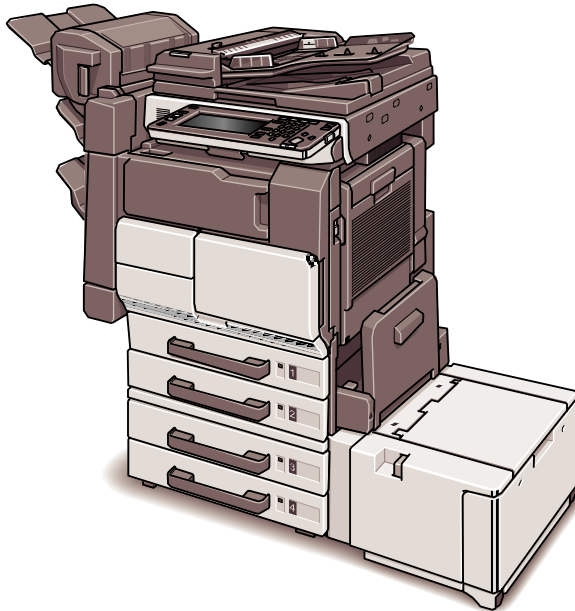

The essentials of imaging



levads

1.1 Energy Star®



Kā ENERGY STAR® partneri, mēs paziņojam, ka šī iekārta atbilst ENERGY STAR® enerģijas efektīvas izmantošanas nosacījumiem.

Kas ir ENERGY STAR® produkts?

ENERGY STAR® produktam ir darba režīms, kad iekārta gaidīšanas režīmā automātiski pārslēdzas "mazā jaudas patēriņa režīmā". ENERGY STAR® produkti enerģiju izmanto daudz efektīvāk, samazina jūsu elektrības rēķinus un palīdz aizsargāt apkārtējo vidi.

Mazas jaudas patēriņš

Šī funkcija saudzē enerģiju samazinot jaudas patēriņu līdz 95 W gaidīšanas režīmā. Standarta iestatījumā mazais patēriņš automātiski ieslēdzas pēc tam, kad ir pagājušas 15 minūtes (bizhub 500)/1 minūte (bizhub 420) pēc pēdējas kopijas izgatavošanas, bet kopētājs tajā laikā paliek kopēšanas gatavības stāvoklī. Mazā patēriņa ieslēgšanās periodu var iestatīt no 1 līdz 240 minūtēm ar 1 minūtes soli.

Snauda

Šī funkcija veic turpmāko enerģijas taupīšana daļēji atslēdzot jaudas padevi, tādejādi samazinot enerģijas patēriņu līdz 2.8 W vai vēl mazākam. Standarta iestatījumā, snauda seko mazajam jaudas patēriņa režīmam, automātiski ieslēdzas, ja ir pagājušas 90 minūtes (bizhub 500)/15 minūtes (bizhub 420) kopš pēdējās kopijas izgatavošanas, bet kopētājs tajā laikā paliek kopēšanas režīmā.

Snaudas laiku var iestatīt uz 1 līdz 240 minūtēm ar 1 minūtes soli.

Automātiskā divpusējā kopēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai samazinātu papīra patēriņu un automātiski izgatavotu divpusējās kopijas.

Mēs iesakām izmantot mazās jaudas patēriņa, snaudas funkciju un automātiskās divpusējās kopēšanas funkciju.

1.2 Preču zīmes un Reģistrētās preču zīmes

KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA Logo, un attēlu veidošanai nepieciešamie produkti ir reģistrētas preču zīmes vai KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. preču zīmes.

PageScope un bizhub ir reģistrētas preču zīmes vai KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. preču zīmes.

Netscape Communications, Netscape Communications logo, Netscape Navigator, Netscape Communicator, un Netscape ir Netscape Communications Corporation preču zīmes.

ŠĪ IR ERIC YOUNG IZSNIEGTA PROGRAMMATŪRA "TĀDA KĀDA TĀ IR" UN JEBKURAS SPECIĀLAS VAI IETVERTĀS GARANTIJAS, IETVERTOT, UN APROBEŽOTIES AR PIEPRASĪTAJĀM IETVERTAJĀM GARANTIJĀM UN ATBILSTĪBA ĪPAŠAM NOLŪKAM NAV ATZĪTAS. AUTORS VAI LĪDZDALĪBNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI NE PAR KĀDU TIEŠU, NETIEŠU, NEGADĪJUMA, ĪPAŠU, IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IETVERTOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR AIZVIETOTĀJA IZSTRĀDĀJUMU VAI APKOPES IZMANTOŠANU; LIETOŠANAS, DATU UN PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM; VAI DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU) UN AR JEBKURU ATBILDĪBU, VAI LĪGUMĀ NOTEIKTU ATBILDĪBU, VAI KAITĒJUMU (IETVERTOT NOLAIDĪBU VAI KĀDU CITU IEMESLU), KAS RODAS ŠĪS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS LAIKĀ, PAT TAD, JA IR DOTA NORĀDE PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Licenci un izplatīšanas noteikumus jebkurai publiski pieejamai versijai vai šī koda atvasinājumu nevar mainīt, t.i., šo kodu nedrīkst vienkārši kopēt un pievienot citai izplatīšanas licencei [ieskaitot GNU Public Licence.]

Citi pieminēto produktu nosaukumi ir tiem atbilstošo kompāniju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.


A large, bold, black number '3' is centered within a gray square. The square is positioned to the left of the text 'Pirms kopēšanas'.

Pirms kopēšanas

3 Pirms kopēšanas


3.1 Iekārtas konfigurācija

Ārējā

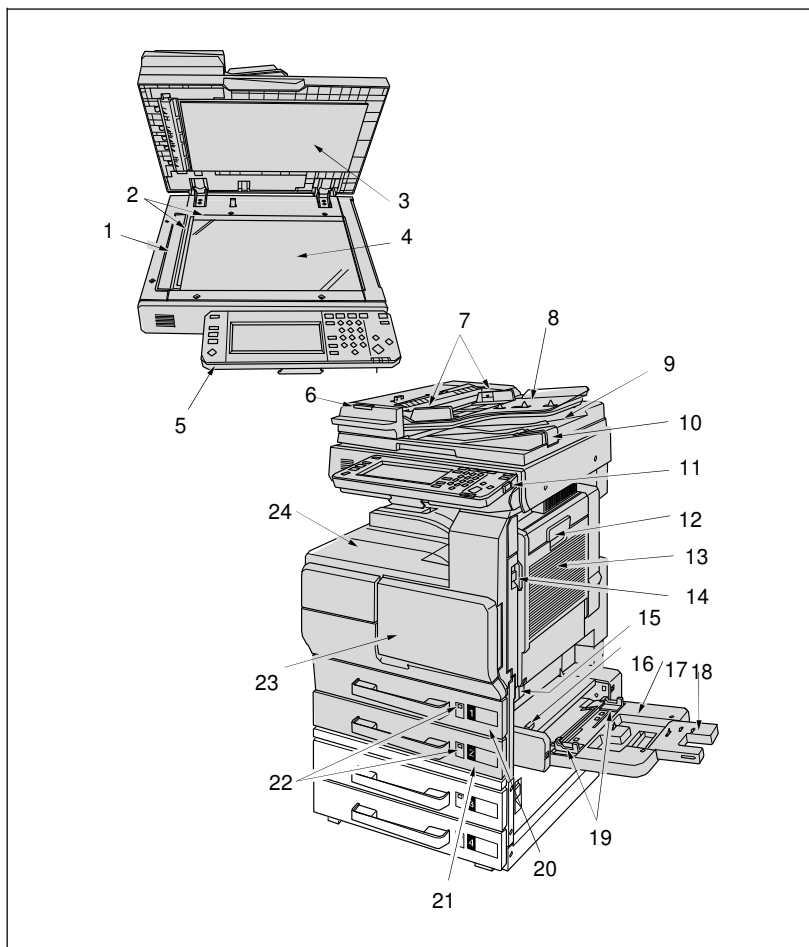

No.	Nosaukums	Apraksts
1	Kreisā nodalījuma stikls	Skenē uz Automātiskās dokumentu padeves novietotos oriģinālus.
2	Dokumentu mēroga lineāls	Izmanto, lai iecentrētu dokumentu.
3	Dokumentu starpliņa	Piespiež uz oriģināla stikla novietoto dokumentu.
4	Oriģināla stikls	Skenē novietotā dokumenta attēlu.
5	Vadības panelis	Izmanto, lai precizētu dažādus iestatījumus un veiktu tādas darbības, tādas kā, kopēšanas uzsākšana. Stikā meklēt 3-23 lappusē.
6	Iekārtas stāvokļa rādītājs	Ar krāsu kombināciju (zaļš vai sarkans) un stāvokli (nemainīgs vai mirgojošs) norāda iekārtas stāvokli.
7	Regulējamās papīra vadotnes	Izmanto kā vadotnes, ar kurām nocentrēt novietoto oriģinālu.
8	Papīru kasete	Novietot oriģinālu ar attēlu uz augšu.
9	Oriģināla izvades kasete	Izvada noskenētos oriģinālus.
10	Dokumentu turētājs	Iestāft stāvus pozīcijā, lai novērstu liela izmēra dokumentu izkrišanu no oriģinālu izvades kasetes.
11	Apakšējās jaudas slēdzis	Ieslēdz/izslēdz kopēšanas un skenēšanas funkcijas. To izslēdzot tiks pārtrauktas visas funkcijas izņemot drukāšanu un ienākošo faksa datu izvadi, un tad pāries miega režīmā.
12	Automātiskās dubultās kopēšanas vienības durvju kloķis	Atver automātiskās dubultās kopēšanas vienības durvis nepareizas automātiskās dubultās kopēšanas vienības dokumentu padeves gadījumā.
13	Automātiskās dubultās kopēšanas vienības durvis	Tiek atvērta šīs vienības nepareizas dokumentu padeves gadījumā.
14	Galvenās ierīces labās puses durvju atvēršanas kloķis	Izvelk lai atvērtu galvenās ierīces labās puses durvis.
15	Galvenās ierīces vertikālās pārvietošanas durvju kloķis	Nobīdīt pa labi, lai atvērtu vertikālās pārvietošanas durvis nepareizas papīru padeves gadījumā.
16	Papildus kasetes durvju kloķis	Lai turot nobīdītu uz papildus kastes pusi, kad tiek labota nepareiza papīra padeve.
17	Papildus kasete	Tiek atvērta un izmantota lai drukātu uz tāda tipa papīra, kas nav ievietojams citās kasetēs, ieskaitot biezu papīru, aplokšnes, projektoru diapozitīvi vai lapas ar etiķetēm..
18	Kasetes pagarinājums	Tiek atvērts, ja papildus kasetē ir jāievieto liela izmēra papīrs.
19	Regulējamās dokumentu vadotnes	Izmanto kā vadotnes, ar kurām nocentrēt dokumentu.
20	1. kasete	Var maksimāli ievietot 500 A 3 līdz A 5 papīra lapām (80 g/m ²)
21	2. kasete	Var maksimāli ievietot 500 A 3 līdz A 5 papīra lapām (80 g/m ²)
22	Papīra iztukšošanas rādītājs	Norāda atlikušo papīra daudzumu papīra kasetē. Ar papīra apjoma samazināšanos palielinās rādītāja sarkanā gaisma.

No.	Nosaukums	Apraksts
23	Priekšējās durvis	Tiek atvērtas, lai nomainītu tonera kasetni, vai lai notīrītu rakstošas vienības stiklu vai koronas izlādes stiepli "Piegāde & Apkope" 11-3 lappusē un "Tīrīšana" 13-3, lappusē.
24	Papīra izvades kasete	Savāc izdrukātās lapas.

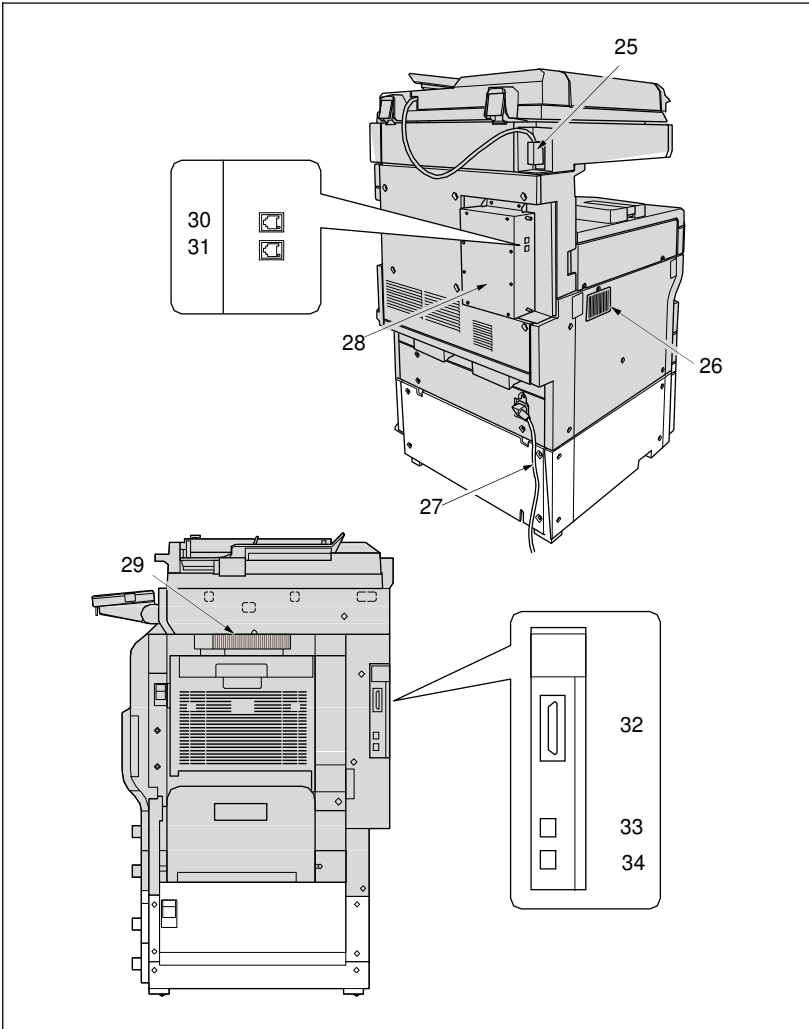

No.	Nosaukums	Apraksts
25	ADF savienotājs savienojuma vadu.	Izmantoto, lai pievienotu Automātisko dokumentu padeves
26	Tonera filtrs	Savāc iekārtā radušos tonera putekļus.
27	Barošanas vads	Vads iekārtas pieslēgšanai tīklam.
28	Uzstādīšanas komplekts MK-708 (Iespējams)	Tiek izmantots faksa un telefona līnijas pievienošanai.
29	Ventilācijas cauruļvads	Izvada iekārtas radīto siltumu.
30	TEL PORTS1 kontakts	Izmato, lai pievienotu telefona aparātu.
31	LĪNIJAS PORTS1 kontakts	Izmanto, lai pievienotu galveno abonenta līniju.
32	IEEE128 4 ports (C tipa)	Izmanto, lai pievienotu paralēlo kabeli no datora.
33	USB ports (B tipa) USB 2.0/1.1-saskanīgs	Izmanto, lai savienotu ar datoru ar USB kabeli.
34	Tīkla savienotājs (10 pamats-T/100 pamats -TX)	Izmanto tīkla savienošanai ar tīkla kabeli pie vietējā tīkla, kad iekārta tiek izmantota skenēšanai un drukāšanai tīklā.


Izslēdzot iekārtu

- Normālā darba situācijā galvenajam barošanas slēdzim ir jābūt ieslēgtam. Tā izslēgšana pārtrauks visas funkcijas, ieskaitot drukāšanu un faksa datu saņemšanu un izdrukāšanu.
- Neizslēdziet galveno barošanas slēdzi, kamēr gaidošie vai saglabātie darbi nav izdrukāti, citādi visa drukāšanai nosūtītā informācija tiks izdzēsta.
- Neizslēdziet galveno slēdzi vai palīgslēdzi, kamēr notiek drukāšana, tas radīs traucējumus papīra padevē.
- Neizslēdziet galveno slēdzi vai palīgslēdzi, kamēr notiek oriģinālu skenēšana vai attēlu informācijas pārraide, citādi tiks dzēsta visa apstrādē esošā informācija.

1 Izslēgt palīgslēdzi.

- Palīgslēdzis atrodas vadības paneļa virsmas labajā pusē.
- Lai to izslēgtu, nospiediet palīgslēdža pogu,

Izslēdzas pieskāriena paneļa displejs, un visas gaismas tiek izslēgtas, izņemot galvenā slēdža gaismiņu.

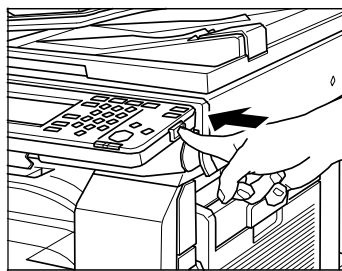


2 Galvenais amata barošanas slēdzis atrodas iekārtas iekšpusē.

- Atveriet galvenās iekārtas priekšējās durvis un izslēdziet galveno slēdzi.

Atgādinājums

Gadījumos, kad ieslēdzat vai izslēdzat galveno slēdzi, dariet to vismaz ar 10 sekunžu intervālu, citādi iekārta var nepareizi darboties.

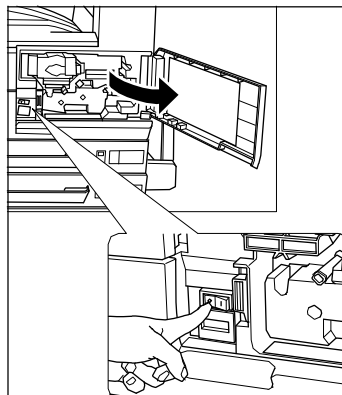

Automātiskā atgriešanās noklusējuma iestatījumos (Automātiskā paneļa atiestate)

Ja [Reset] taustiņš nav nospiests un noteiktā laikā netiek veikta neviena darbība, tad tie kopēšanas iestatījumi, kas nav apstiprināti, tiek dzēsti un iekārta atgriežas noklusējuma iestatījumos.

Tā ir automātiskā paneļa atiestate.

Pēc ražotāja noklusējuma automātiskā paneļa atiestate aktivizējas pēc 1 minūtes.



Sīkāk

Laika ilgumu, līdz iekārta aktivizē Automātisko paneļa atiestati un vai tā tiek veikta, var iestatīt Izmantošanas režīmā. Sīkāk skatīt "4 Iestatījumu atiestate > 2 Automātiskā atiestate" 15-29 lpp.

Automātiskā atgriešanās Prioritātes ekrānā (Automātiskā sistēmas atiestate)

Ja noteiktu laika periodu netiek veikta neviena darbība, tad ekrāns automātiski nomainās uz to režīmu, kam ir dota prioritāte.

Tā ir automātiskā sistēmas atiestates darbība.

Prioritātes ekrānu var iestatīt vai nu uz kopēšanas funkcijām vai uz skenēšanas funkcijām.

Pēc ražotāja noklusējuma Kopēšanas režīma ekrāns parādās pēc 1 minūtes.



Sīkāk

Izmantojiet Izmantošanas režīmu, lai noteiktu laika periodu, pēc kura tiks aktivizēta automātiskā sistēmas atiestate vai dodiet prioritāti ekrānam. Sīkāk skatīt "4 Iestatījumu atiestate > 1 Sistēmas automātiskā atiestate " 15-26 lpp.



Kopēšanas

pamatdarbības

4 Kopēšanas pamatdarbības

4.1 Vispārīgās kopēšanas darbības


Šī nodaļa paskaidro, kā veikt pamata kopēšanu.

Kā veikt pamata kopēšanu


O Sekojošas darbības ir pamatdarbības, un ne vienmēr tās ir pielietojamas izvēlētajām kopēšanas nosacījumiem. Kad izmantojat noteiktu funkciju, tad pārliecinieties, ka rīkojaties tieši tā kā norādīts attiecīgajā nodaļā.

1 Nospiediet vadības panelī [Copy] taustiņu, lai parādītos Kopēšanas režīma Pamata ekrāns.



– Kā ražotāja noklusējums tiks uzrādīts sekojošais pamat ekrāns.


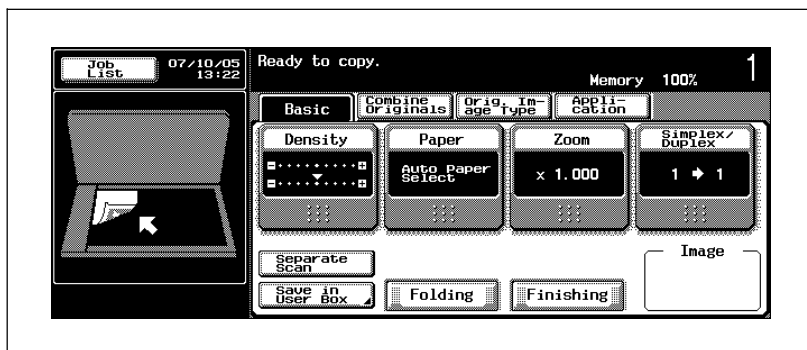


- Ekrāna kreisajā daļā ir iespējams uzrādīt esošo darbu sarakstu. Sīkāk skatīt 15-36 lpp.

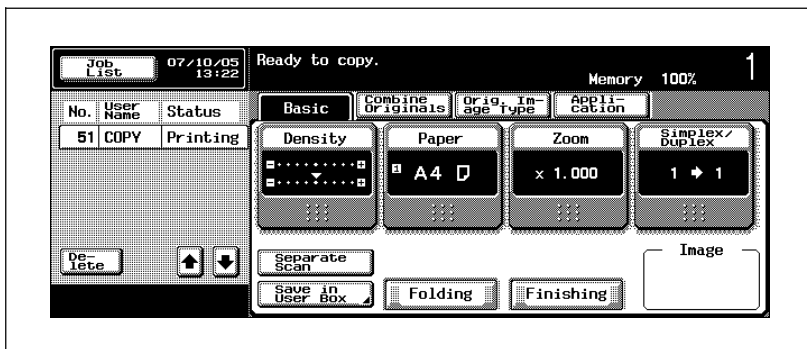

- 2 Novietot oriģinālu.

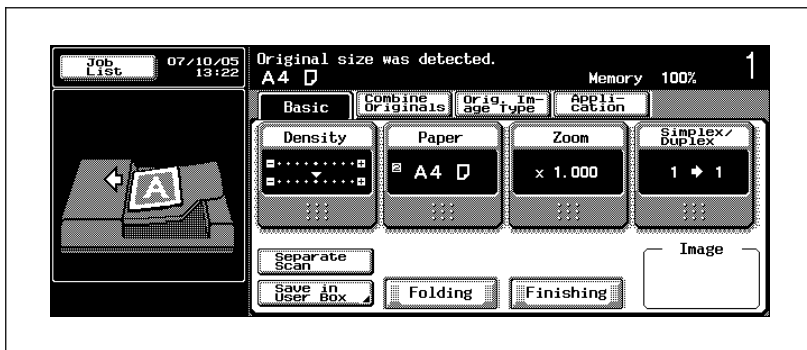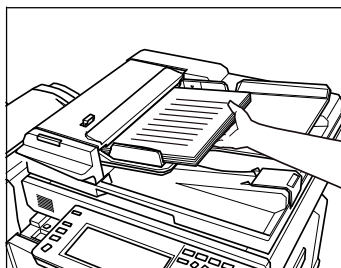


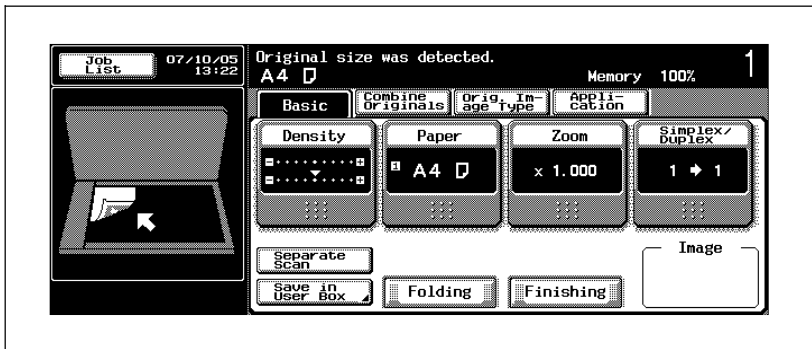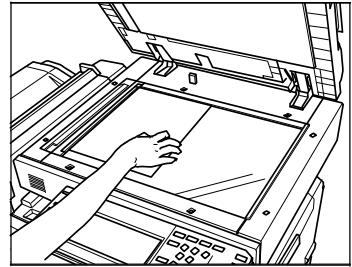


- Sīkāk par oriģināla novietošanu skatiet "Oriģināla novietošana" 4-10 lpp.
- Iekārta automātiski nosaka oriģināla izmērus. Kad oriģināls tiek ielādēts Automātiskajā dokumentu padevē vai novietots uz oriģinālu stikla ar aizvērtu Automātiskās padeves vāku, tad ar Automātiskās papīra izvēles funkciju tas automātiski izvēlēsies atbilstošu papīra formātu.

Attēls, ekrāna kreisajā pusē, mainīsies atkarībā no tā, kur būs novietots oriģināls.

- 3** Ar vadības paneļa taustiņu palīdzību ievadiet vēlamu izdruku skaitu.

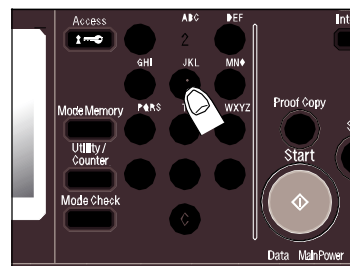


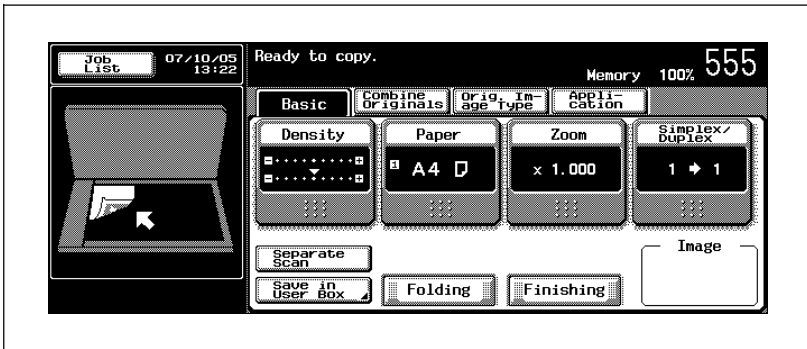

- Sīkāk par izdruku skaita ievadīšanu skatiet "Izdruku skaita iestatīšana" 4-16 lpp.
- Izdruku daudzumu var ievadīt jebkurā darbības posmā, ja vien vadības paneļa taustiņi tajā laikā netiek izmantoti citu formātu ievadīšanai.

Ievadītais skaits tiks uzrādīts pieskāriena panelī.


4 Veiciet izvēlētos kopēšanas iestatījumus.

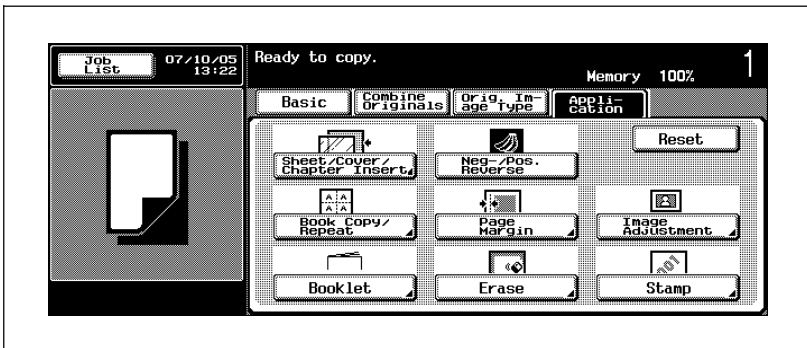


- Sekojoši iestatījumi ir sākotnēji noteikti kā ražotāja noklusējums.
Blīvums: Automātiskais (Blīvums), Standarta (Fons)
Papīrs: Automātiskā papīra izvēle
Lieluma maiņa: Pilna formāta (x1.000)
Vienpusējs/Divpusējs: 1>1
Oriģināla attēla tips: Teksts/Foto

- Sīkāk par katru iestatījumu skatīt sekojošas lapaspuses.
Blīvums: 4-18 lpp.
Papīrs: 4-21 lpp.
Lieluma maiņa: 4-38 lpp.
Vienpusējs/Divpusējs: 4-58 lpp
Kombinēti oriģināli: 5-3 lpp
Oriģināla attēla tips: 5-22 lpp.
Pieteikums: 6-3 lpp.
Nobeigšana: 7-3 lpp.
Locīšana: 7-25 lpp.


5 Vadības panelī nospiediet [Start] taustiņu

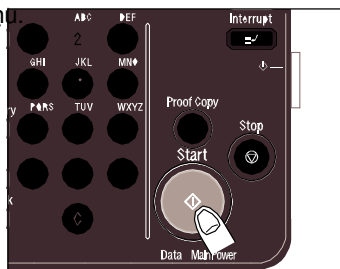

- Kad iekārta sāks oriģināla skenēšanu, tad pieskāriena panelī tiks uzrādīti pamatdarba iestatījumi un esošo oriģinālu skaits.

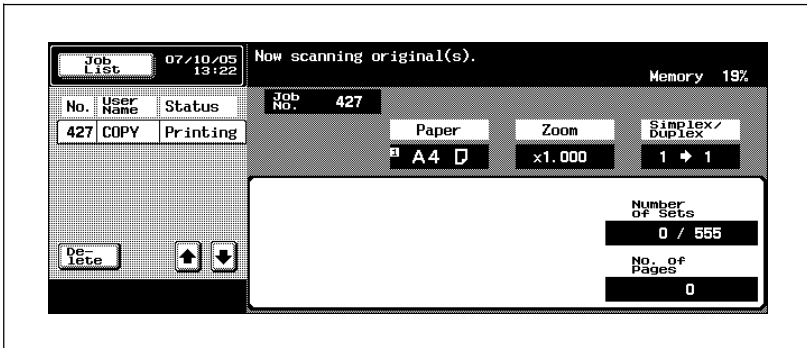

Uzsākot drukāšanas darbu, tiks atjaunots pamata ekrāns ar paziņojumu „Ready for next job”(gatavs pieņemt nākamo darbu), paziņojumu laukumā.

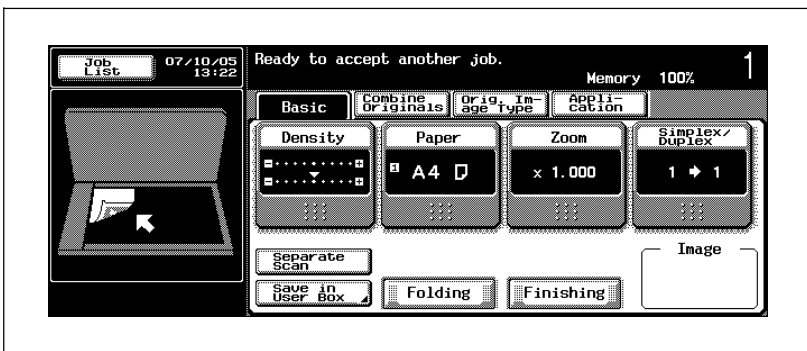

**Sīkāk**

Iekārtu var iestatīt tā, lai uzrādītu Kopēšanas darbību ekrānu, Pamata ekrāna vietā, lai drukāšanas darbības laikā sniegtu informāciju par iestatīto lappušu skaitu un izdrukāto lappušu skaitu. Šo iestatījumu var precizēt Lietotāja iestatījumos no Izmantošanas/Skaitītāja ekrāna. Sīkāk skatīt 15-39 lpp.

Kad ir sāкта esošā darba drukāšana, tad ir iespējama nākamā darba skenēšana.

Sīkāk skatiet "Nākamā darba rezervēšana" 4-75 lpp.


Lai apturētu iekārtas darbību, vadības panelī nospiediet [Stop] taustiņu. Sīkāk skatiet "Apturēt/Atsākt/Dzēst darbu" 4-78 lpp.

Kopēt nedaudz samazinātā palielinājuma režīmā (Minimāli)

Izmantojiet šo režīmu, lai iestatītu nedaudz samazināto palielinājumu lai nerastos attēla zudums gadījumos kad kopē oriģinālu attēlu, kas aizņem papīra lapu līdz malām.


- Minimālā iestatāmā proporcija, pēc ražotāja noklusējuma ir $\epsilon 0.930$.
- Minimālo proporcijas iestatījumu var mainīt amplitūdā no $\epsilon 0.900$ līdz $\epsilon 0.999$. Sīkāk skatiet "Kopēt nedaudz samazinātā palielinājuma režīmā (Minimāli)" 4-40 lpp.
- Izmantojiet [+] un [-] taustiņus Lieluma maiņas ekrānā, lai noregulētu īpašai palielinājuma proporcijai. Nospiediet [+] taustiņu lai palielinātu, vai [-] taustiņu, lai samazinātu proporciju ar 0.001 palielinājumu.

1 Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

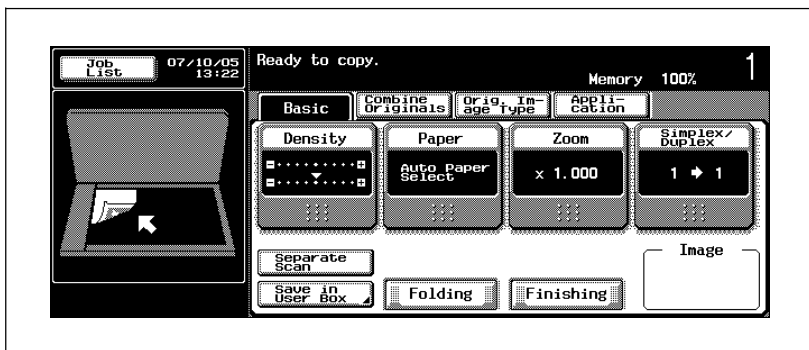


Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

2 Nospiediet [Minimal] taustiņu, lai to iezīmētu.

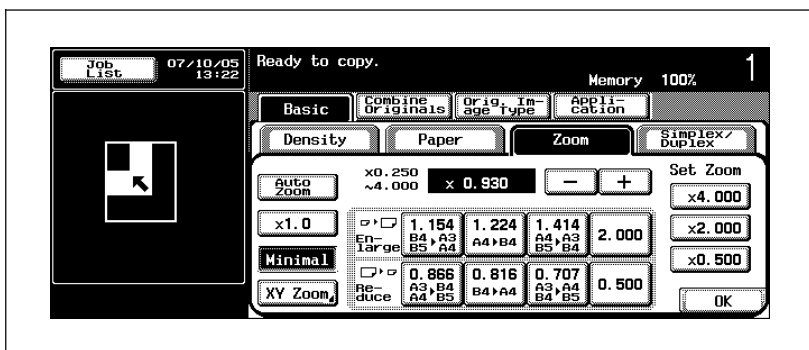

3 Nospiediet [OK] taustiņu.

Tiks atjaunots Pamata ekrāns ar lieluma maiņas taustiņā norādīto īpašo palielinājuma proporciju.

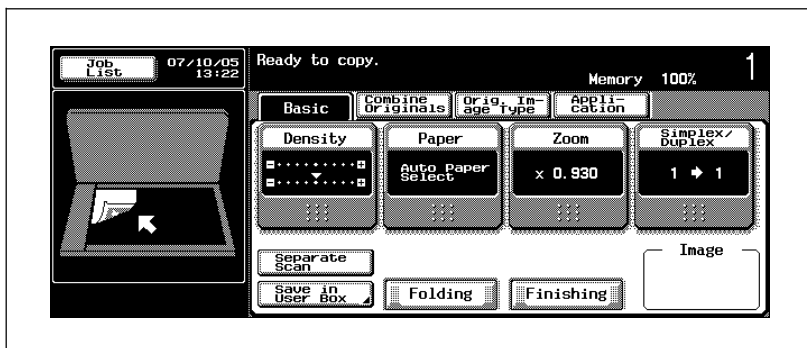

...

Piezīme


Ja nevēlaties precizēt nevienu iestatījumu, tad var sākt kopēšanas darbu izmantojot patreiz esošos iestatījumus, un nospiežot [OK] taustiņu atgriezties Pamata ekrānā.

Izvēlieties iepriekšnoteiktu lieluma maiņas proporciju (mērogu)

Šī iekārta sākamā ir iestatīta, lai piedāvātu vairākas palielinājuma proporcijas (iepriekš noteikta lieluma maiņas proporcijas), kas bieži tiek izmantotas, lai veiktu standarta lieluma kopijas no standarta lieluma oriģināla. Izvēlaties atbilstošu proporciju saskaņā ar oriģinālu un kopijas papīra formātu.


- Ir pieejami četri tipi katram palielinājumam (€1.154, €1.224, €1.414, €2.000) un samazinājumam (€0.866, €0.816, €0.707, €0.500)
- Izmantojiet [+] un [-] taustiņus Lieluma maiņas ekrānā, lai noregulētu īpašo palielinājuma proporciju. Nospiediet [+] taustiņu lai palielinātu, vai [-] taustiņu, lai samazinātu proporciju ar 0.001 palielinājumu.

- 1 Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

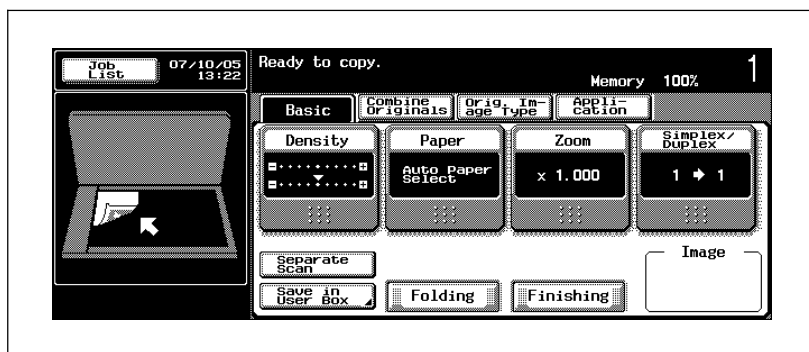


Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

- 2 Nospiediet vēlamo iepriekš noteikto taustiņu, lai to iezīmētu.

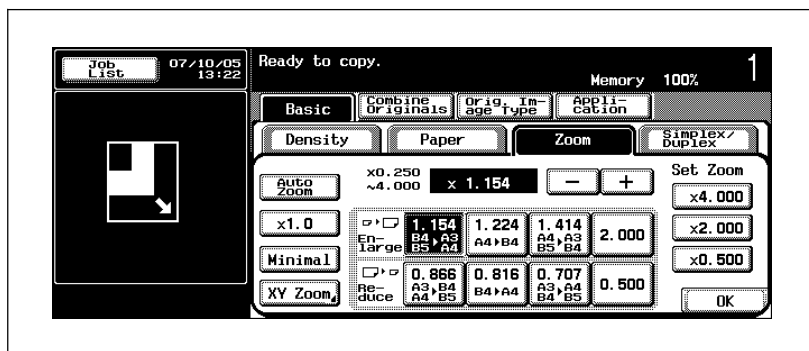

3 Nospiediet[OK] taustiņu.

Tiks atjaunots Pamata ekrāns ar lieluma maiņas taustiņā norādīto īpašo palielinājuma proporciju.

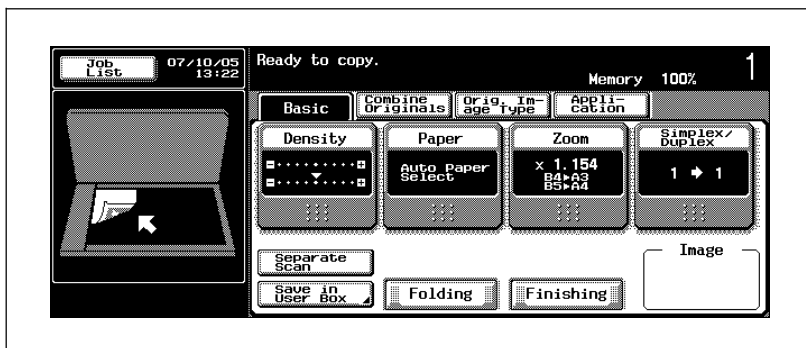

...

Piezīme


Ja nevēlaties precizēt nevienu iestatījumu, tad var sākt kopēšanas darbu izmantojot patreiz esošos iestatījumus, un nespiežot [OK] taustiņu atgriezties Pamata ekrānā.

Precizēt vēlamo lieluma maiņas proporciju (Lieluma maiņa ar nemainīgu X un Y proporciju)

Vēlamo lieluma maiņas proporciju var precizēt amplitūdā no $\epsilon 0.250$ līdz $\epsilon 4.000$, lai veiktu kopijas tādā pat augstuma un platuma proporcijā kā oriģinālam


- Lai ievadītu vēlamo lieluma maiņas proporciju amplitūdā no $\epsilon 0.250$ līdz $\epsilon 4.000$ ar $\epsilon 0.001$ palielinājumu, izmantojiet vadības paneļa tastatūru.
- Ievadīto proporciju var reģistrēt. Sīkāk skatiet "Saglabāt lieluma maiņas proporciju" 4-53lpp.
- Izmantojiet [+] un [-] taustiņus Lieluma maiņas ekrānā, lai noregulētu īpašo palielinājuma proporciju. Nospiediet [+] taustiņu lai palielinātu, vai [-] taustiņu, lai samazinātu proporciju ar 0.001 palielinājumu.

1 Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

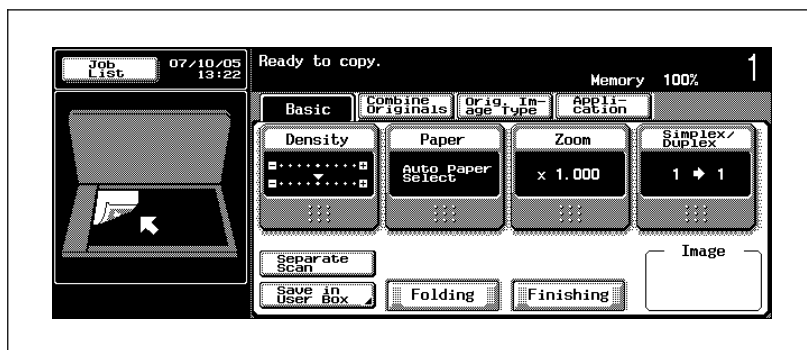


Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

2 Nospiediet [XY Zoom] taustiņu.

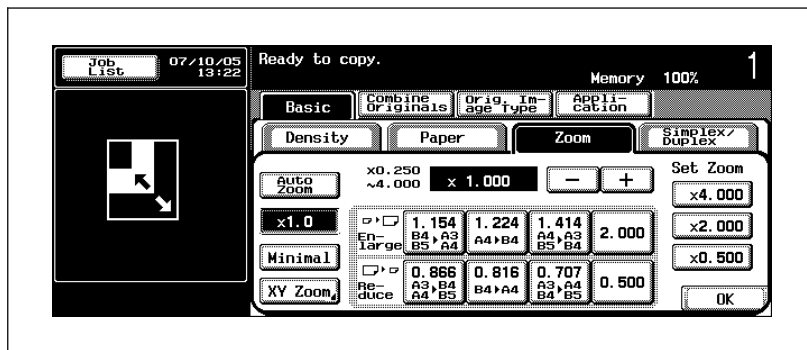

Tiks atjaunots XY Lieluma maiņas ekrāns.


- 3 Nospiediet ikonas taustiņu Lieluma maiņas ar nemainīgu X un Y proporciju laukā, lai to iezīmētu, tad ar vadības paneļa tastatūras palīdzību ievadiet vēlamo palielinājuma proporcijas amplitūdu (€0.250 līdz €4.000) .

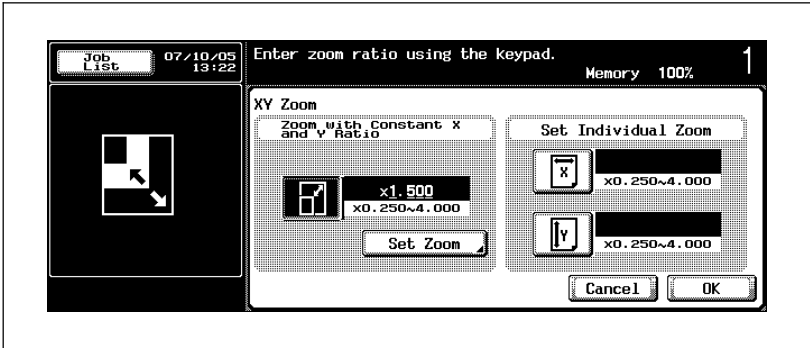

Ievadītā proporcija tiks atjaunota Lieluma maiņas ar nemainīgu X un Y proporciju laukā.

- ? Kas jādara ja parādās paziņojums “Input Error”(ievadīšanas kļūme) un tiek ignorēts ievadītais lielums?
Ievadītais formāts ir ārpus pieejamās amplitūdas.
% Vadības panelī nospieš [C] (Clear) un ievadīt pareizo lielumu.

- 4 Nospiediet [OK] taustiņu.
– Pieskaroties [Cancel] taustiņam tiks attīrīta XY lieluma maiņas ekrānā ievadītā palielinājuma proporcija.
Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.
- 5 Nospiediet [OK] taustiņu.
Tiks atjaunots Pamata ekrāns ar Lieluma maiņas taustiņā precizēto palielinājuma proporciju.

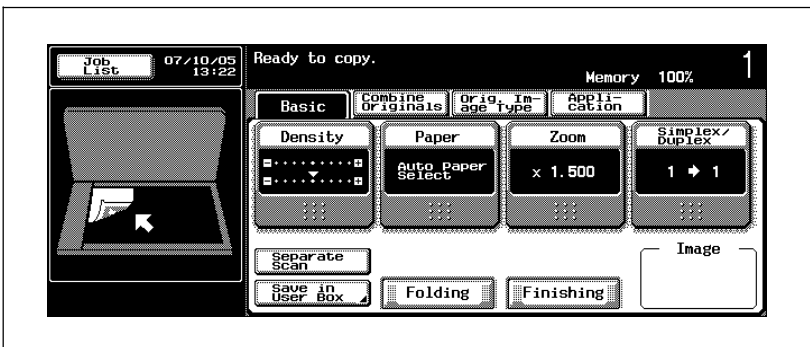


...

Piezīme

Ja nevēlaties precizēt nevienu iestatījumu, tad var sākt kopēšanas darbu izmantojot esošos iestatījumus, un nospiežot [OK] taustiņu atgriezties Pamata ekrānā.


Precizēt garuma un platuma lielumu maiņas proporcijas atsevišķi (Iestatīt individuālo lieluma maiņu)

Var iegūt sekojošus kopiju attēlus, **atsevišķi** precizējot **garuma un platuma lielumu maiņas proporcijas**.

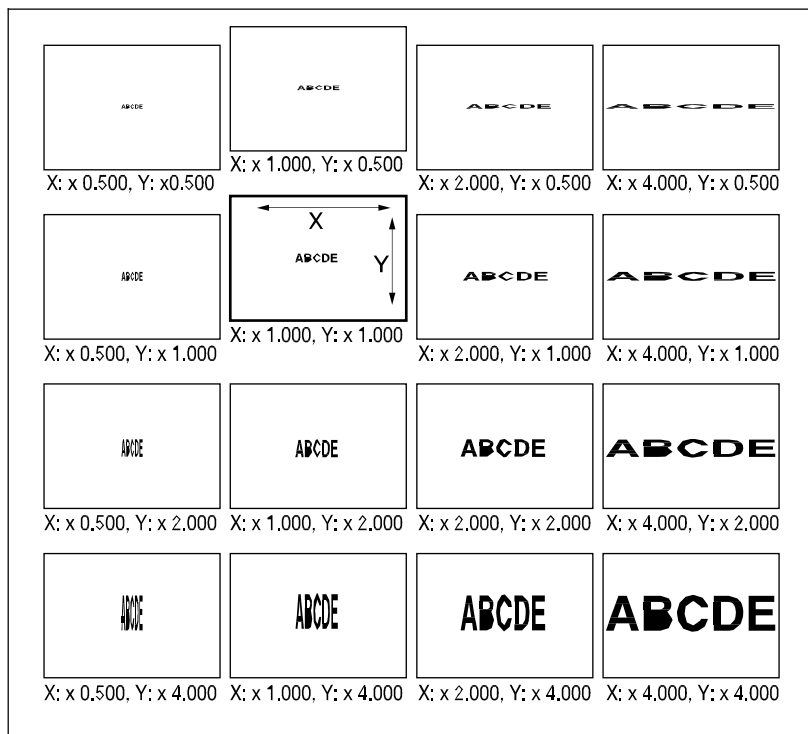


- Izmantojiet vadības paneļa tastatūru, lai ievadītu vēlamo garuma/platuma palielinājuma proporciju, amplitūdā no $\epsilon 0.250$ līdz $\epsilon 4.000$ ar $\epsilon 0.001$ palielinājumu.
- Individuālo Lieluma maiņas proporciju nevar reģistrēt.
- Taustiņus [+] un [-] Lieluma maiņas ekrānā nevar izmantot, lai regulētu precizēto individuālo Lieluma maiņas proporciju.

- 1 Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

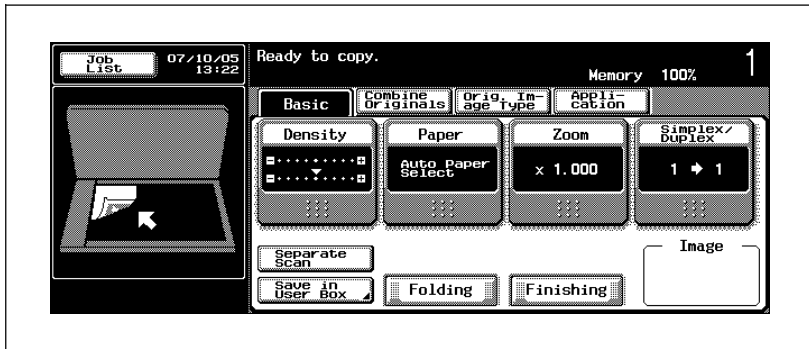


Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

- 2 Nospied [XY Zoom] taustiņu.

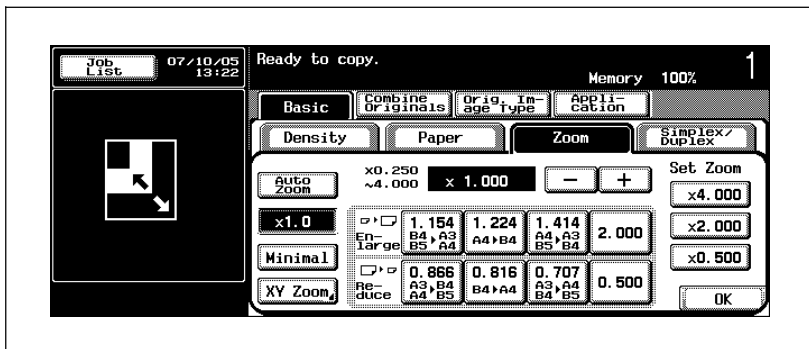

Tiks atjaunots XY Lieluma maiņas ekrāns.


- 3 Nospiediet X taustiņa ikonu individuālo lieluma maiņas iestatījumu laukā, lai to iezīmētu, tad ar vadības paneļa tastatūras palīdzību ievadiet vēlamo palielinājuma proporciju (€0.250 līdz €4.000).

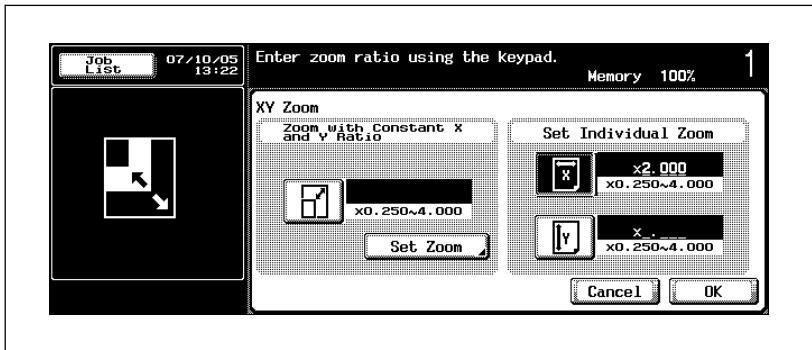

Ievadītā proporcija tiks atjaunota X taustiņa ikonas labajā pusē.

- ? Kas jādara ja parādās paziņojums “Input Error”(ievadīšanas kļūme) un tiek ignorēts ievadītais lielums?
Ievadītais formāts ir ārpus pieejamās amplitūdas.
- % Vadības panelī nospieš [C] (Clear) un ievadīt pareizo lielumu.

- 4 Nospiediet Y taustiņa ikonu individuālo lieluma maiņas iestatījumu laukā, lai to iezīmētu, tad ar vadības paneļa tastatūras palīdzību ievadiet vēlamo palielinājuma proporciju (€0.250 līdz €4.000).

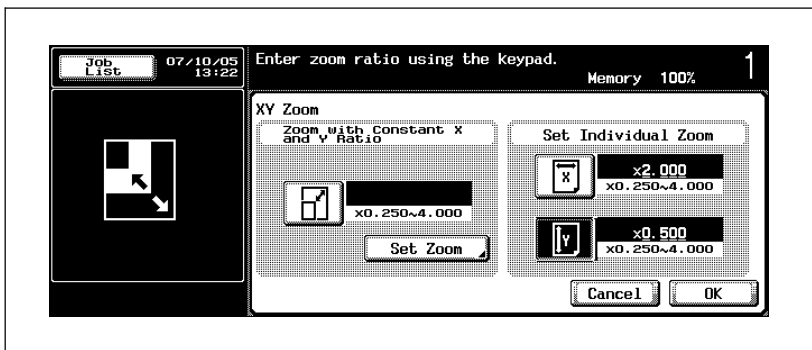

Ievadītā proporcija tiks atjaunota Y taustiņa ikonas labajā pusē.

- ? Kas jādara ja parādās paziņojums “Input Error” un tiek ignorēts ievadītais lielums?
Ievadītais formāts ir ārpus pieejamās amplitūdas.
- % Vadības panelī nospieš [C] (Clear) un ievadīt pareizo lielumu.